


MODULO - KURULUM TALİMATLARI


MODULO KURULUMU ESNASINDA PARÇALARIN DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN GEOPLAST® TARAFINDAN SAĞLANAN ÇİZİMLERE DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLİDİR.




MODULO YERLEŞİMİ SAĞDAN SOLA, YUKARIDAN AŞAĞIYA UZANAN SİRALAR ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞİR. KALIPLARIN ÜZERİNDEKİ OKLAR HER ZAMAN MONTAJI YAPAN PERSONELİN BAKTIĞI YÖNÜ İŞARET ETMELİDİR. MODULO BACAKLARININ BİRBİRLERİNE İYİCE GEÇTİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.

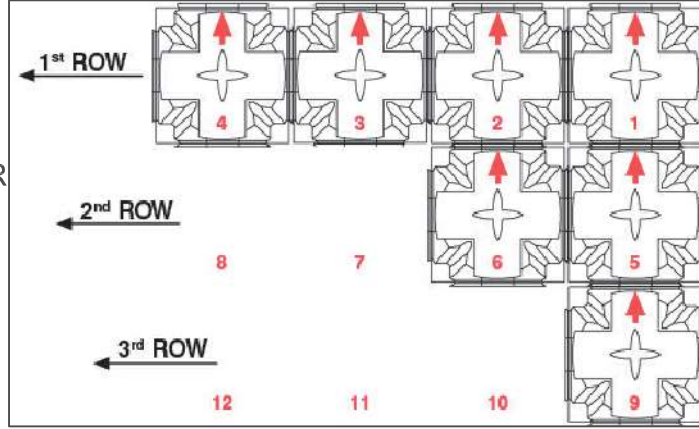


MEVCUT DUVAR / KİRİŞ İÇİNDE MODULO YERLEŞİMİ

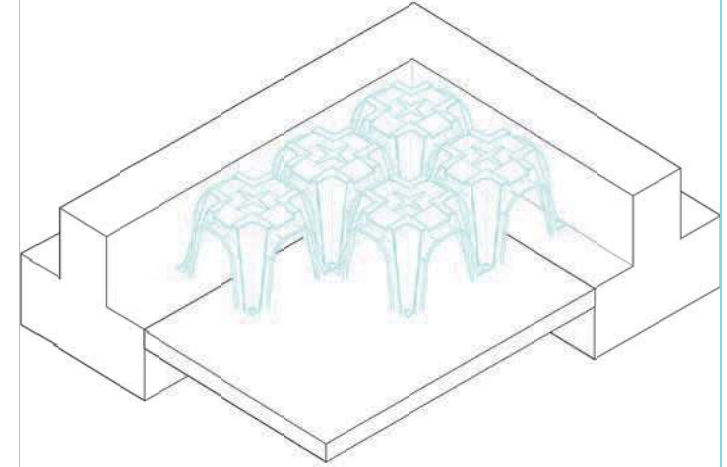


GEOBLOCK KULLANIMI

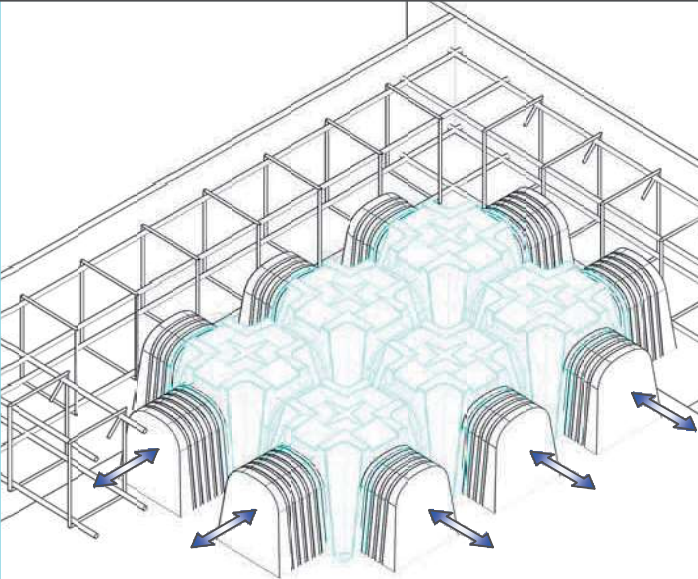

FERMAGETTO KULLANIMI

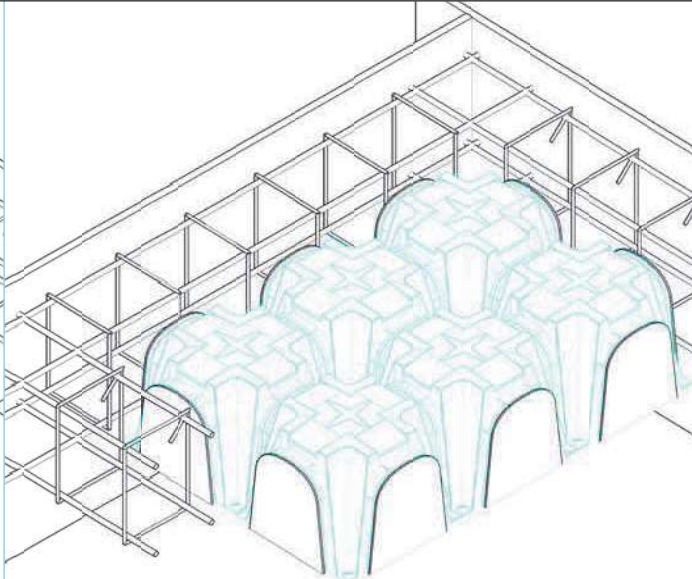


PLASTİK OLUKLU MUKAVVA VEYA POLİSTİREN KULLANIMI

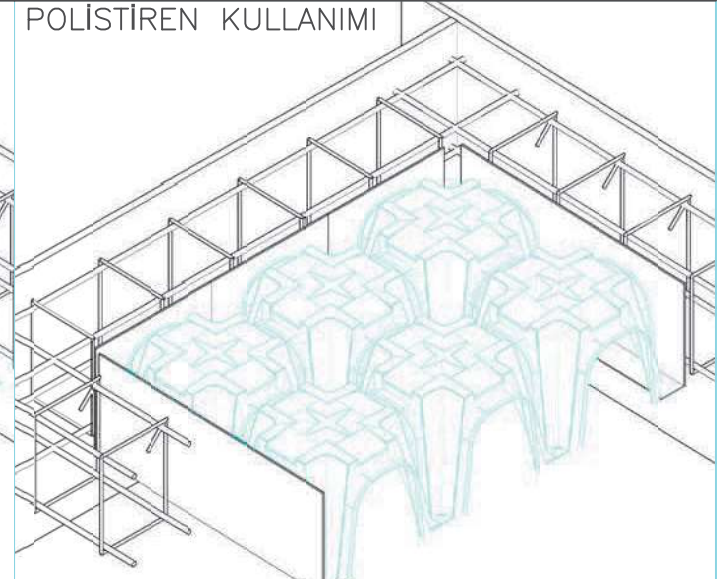


DÖKÜM TALİMATLARI

GÜNEŞLİ, SICAKLIĞIN 30°C (86°F) VE ÜZERİ OLDUĞU GÜNLERDE, BETONUN GÜNÜN ERKEN SAATLERİNDE DÖKÜLMESİ TAVSİYE OLUNUR; BUNUN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMLARDA KALIPLAR ISLATILMALIDIR.

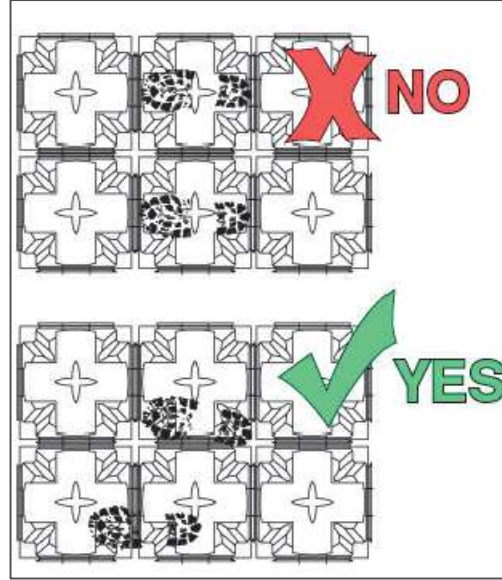

BİRKAÇ PARÇA BİR ARAYA GELDİKTEN SONRA MODULOLARIN ÜZERİNDE, SADECE KÖŞELERE BASILMAK SURETİYLE YÜRÜMEK MÜMKÜNDÜR. ANCAK HASIR ÇELİK SERİLDİKTEN SONRA BÜTÜN KALIP YÜZEYİNDE GEZİLEBİLİR.

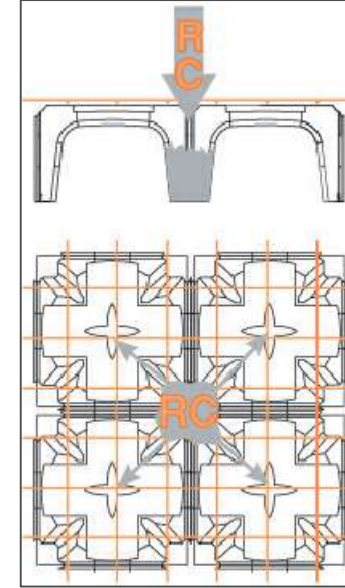

POMPA HORTUMU KALIPLARDAN EN FAZLA 20 CM YUKARIDA OLACAK ŞEKİLDE BETON DÖKÜLMELİDİR. DÖKÜM ESNASINDA ÖNCE BACAKLARIN DOLDUĞUNDAN EMİN OLUNDUKTAN SONRA KUBBELERİN DÖKÜLMESİ ESASTIR.

ETAP 1:
MODULO BACAKLARININ KISMEN DOLDURULMASI

ETAP 2:
TEMEL KİRİŞLERİNİN DÖKÜMÜ

ETAP 3:
BACAK, KİRİŞ VE DÖŞEME DÖKÜMÜNÜN TAMAMLANMASI

